



スweep機能の設定方法

周波数、振幅、デューティ、オフセットの各スweepの設定方法をご紹介します。

▶ 紹介するスweep

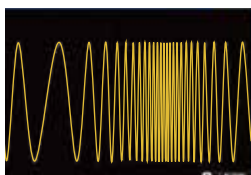

周波数スweep

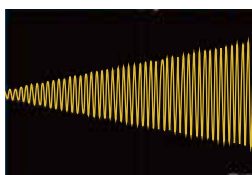

振幅スweep



デューティスweep



オフセットスweep

設定手順

1 初期化

※必須ではありません。
2以降の手順で設定して
正しく出力されない場合、
初期化してください。



- ① [Menu] キーを押し、[Utility] を選択
- ② [Reset] を選択し、ダイアログで [OK] を選択

2 設定



- ① [Mode] を選択し、**Sweep** に設定
- ② [Amptd] を選択し、**振幅値** を設定


- ③ [Next] キーを押し、2ページ目に移動

④ 各項目を設定（設定例）*

	[Type]	[Start/Stop]	[Time]	[SwpFctn]
周波数スweep	Freq	100Hz / 10kHz	2s	Log-Shuttle
振幅スweep	Amptd	0.1Vp-p / 5.0Vp-p	2s	OneWay
デューティスweep	Duty	10% / 90%	2s	OneWay
オフセットスweep	Offset	0.1V / 5.0V	0.2s	OneWay

*Type 以外の項目は任意の値を入力ください

3 出力

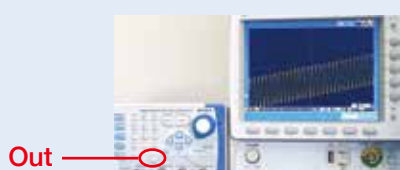

[Out] キーを押すと、任意のスweepされた波形を出力できます